





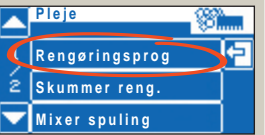

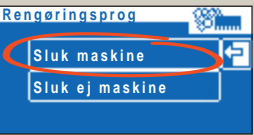
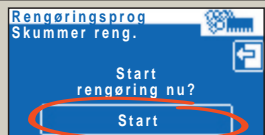


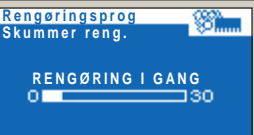

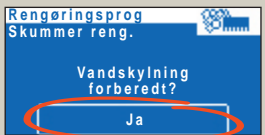







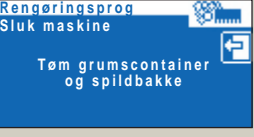

Rengøringsvejledning WMF presto!

Denne rengøringsvejledning erstatter ikke brugermanualen!

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen.
Læs følgende kapitler inden kaffemaskinen rengøres første gang: „Generel rengøring“, „Ugentlig rengøring“ og „Regelmæssig rengøring“.








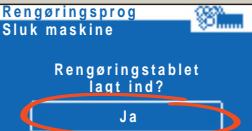




WMF
presto!

1  * Tryk på området uden felter	2  Derved bliver der aktiveret flere felter. * Tryk på MENUE (Udvalgsmenu)	3  * Tryk på  (Pleje)	4  Der vises en undermenu  . * Tryk på Rengøringsprog	5  * Tryk på Sluk maskine
6  * Tryk på Start Nu starter rengøringsprogrammet.	7 * Bland 5 ml WMF special-rengøringsmiddel med 0,5 l varmt vand	7.1  * Sæt mælkeslangen i	8  Er punkt 7 udført? * Tryk på Ja	9 
9.1 	10  * Stil 0,3 l rent, koldt vand klar til vandskylning * Sæt mælkeslangen i * Tryk på Ja	10.1 	11  Nu starter skylningen. Varighed ca. 20 sekunder.	11.1 
12  Display, der skal minde om skummerrengøring. Skummerrengøring, se næste side, punkt A til C. * Tryk på OK	13  Nu starter mixerskylning. Varighed ca. 30 sekunder.	13.1 	14  * Tryk på Start Nu starter maskinrengøringen.	15  * Tøm grumsbeholderen og spildbakken * Se punkt 16 til 19  Pas på! Hvis der ikke er afløbstilslutning, skal der stilles en beholder under (2 liter).



Videre på bagsiden.




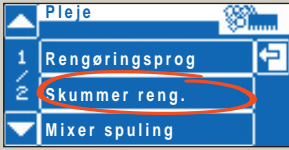
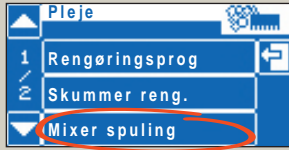
<p>16</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Skub kombiudløbet helt op * Skub låget helt op 	<p>17</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Tag grubsbeholderen ud, og tøm den 	<p>18</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Træk spildbakken ud fremad og tøm den <p>⚠ Pas på! Uden afløbs-tilslutning skal spildbakken tømmes.</p>	<p>19</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Sæt derefter spildbakken i * Sæt grubsbeholderen i * Luk låget 	<p>20</p>  <p><i>Rummet til manuel betjening sidder enten i midten mellem beholderne eller bag ved midterste beholder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Luk manuelt rum op
<p>20.1</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Læg en WMF-special-rengørings-tablet ind 	<p>20.2</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Luk manuelt rum 	<p>21</p>  <p><i>Når der er lagt en rengørings-tablet i.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Tryk på Ja 	<p>22</p>  <p><i>Nu starter maskinrengøringen. Varighed 8-10 minutter.</i></p>	<p>22.1</p> 



Skummerrengøring: oplysninger om mellemrengøring findes under „Skummerrengøring“.
Manuel rengøring af kombiudløb uden Plug&Clean: skal udføres mindst **1 x om dagen**. Se nedenfor.

Rengøring af kombiudløbet mindst 1x om dagen

Sluk på ON/OFF kontakten, før rengøringen starter. Tag netstikket ud af kontakten

<p>A</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Træk armen bag ved kombiudløbet fremad * Tag det frigjorte kombiudløb af * Træk mælkeslangen ud af mælkebeholderen, og frigør den fra kombiudløbet <p><i>Hvis til rådighed:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Løsn mixerslangen <p>⚠ Pas på! Træk mælkeslangen forsigtigt af.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bland 5 ml WMF specialrengøringsmiddel med 0,5 l varmt vand 	<p>B</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Resten af mælkeslangen føres stykke for stykke ned i rengøringsopløsningen <i>Dette forhindrer, at der dannes luftbobler i mælkeslangen.</i> * Læg kombiudløbets dele i opløsningen med rengøringsmiddel (3 dele) <i>Alle delene skal være helt dækket af rengøringsopløsningen.</i> * Tag delene op efter 5 timer, og rengør dem grundigt med en børste
<p>C</p>  <ul style="list-style-type: none"> * Skyl kombiudløbet og mælkeslangen meget grundigt med rent vand <p><i>Hvis til rådighed:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Skyl mixerslangen meget grundigt * Sæt kombiudløbet sammen igen * Sæt kombiudløbet tilbage i maskinen * Sæt mælkeslangen i <i>Hvis til rådighed:</i> * Sæt mixerslangen i 	<p>Skummerrengøring</p>  <p>Kun skummerrengøring</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tryk i undermenuen Pleje på Skummer reng. <p><i>Se punkter 6 til 12.</i></p> <p>Mixerskyllning</p>  <p>Kun mixerskyllning</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tryk i undermenuen Pleje på Mixerskyllning <p><i>Nu starter mixerskyllning.</i></p>