

Rengøringsvejledning WMF 1200 S

Denne rengøringsvejledning erstatter ikke brugermanualen!

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen. Læs følgende kapitler inden kaffemaskinen rengøres første gang.



**W
M
F**
1200 S


For alle automatiske rengøringsprogrammer skal kombiudløbet, mælkedysen og mælkeslangen være monteret!



Åbning af plejeprogrammerne

Åbn et plejeprogram uden forudgående meddelelse på displayet.

* Tryk på 

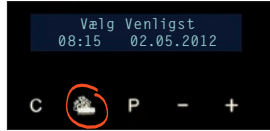

Plejefelt





Vælg rengøringsstype
Browse: -/+

* Tryk flere gange på **+**, indtil det ønskede program vises


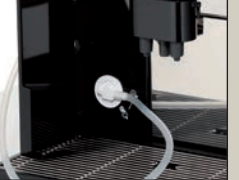

* Åbn det viste program med **P**

Rengøringsprogrammer

Maskinrengøring

1	2	3 Plug&Clean	4 Plug&Clean	5 Plug&Clean
<p>Rengøring med slukning OK: P Browse: -/+</p> <p>* Åbn det viste program med P Displayet fortæller de enkelte trin, der skal udføres.</p>	<p>Tøm spildbakken Tøm grumsbeholderen OK: P Annuller: C</p> <p>* Bekræft med P, at spildbakke og grumsbeholder er tømt</p>	 <p>* Åbn maskinens venstre låge</p>	 <p>* Sammen med mælkeslangen stikkes Plug&Clean-adapteren ind i dåsen</p>	 <p>* Drej adapteren i dåsen 1/8 omdrejning i urets retning indtil anslag</p>
<p>6 Plug&Clean Er P&C-adapteren sat i og låst? Start: P Annuller: C P Plug&Clean i gang</p> <p>* Tag adapteren ud af Plug&Clean-dåsen efter skyllingen</p>	<p>7 Læg tablet i det manuelle rum</p>  <p>* Læg en rengøringstablet i, og luk låget</p>	<p>8 Start: P</p> <p>* Tryk på P Nu starter maskinrengøringen. Hvis der er tappet choco-drikke, starter maskinrengøringen med en mixerskylling.</p>	<p>9 Rengøring i gang Resttid: 7 min</p> <p>Varighed ca. 7 minutter. En minut-nedtælling viser den resterende tid af rengøringen.</p>	

Renngøring af mælkesystem Plug&Clean

1 Plug&Clean OK: P Browse: -/+ * Åbn det viste program med P	2  * Åbn maskinens venstre låge	3  * Sammen med mælkeslangen stikkes Plug&Clean-adapteren ind i dåsen	4  * Drej adapteren i dåsen 1/8 omdrejning i urets retning indtil anslag	5 Er P&C-adapteren sat i og låst? Start: P Annuller: C P Plug&Clean i gang * Tag adapteren ud af Plug&Clean-dåsen efter skylningen
---	---	---	---	---


Mixerskylning

1 Mixerskylning OK: P Browse: -/+ * Åbn det viste program med P	2 Mixerskylning Start: P Annuller: C * Tryk på P Nu starter mixerskylning.	3 Vælg Venligst 08:15 02.05.2012 Efter mixerskylningen viser displayet Driftsklar.
--	--	--

Manuel rengøring af kombiudløbet mindst 1 x om dagen

Sluk på ON/OFF-knappen, før rengøringen starter. Tag netstikket ud af kontakten!

A




- * Træk armen bag ved kombiudløbet fremad
- * Tag det frigjorte kombiudløb af
- * Træk mælkeslangen ud af mælkebeholderen, og frigør den fra kombiudløbet

Hvis til rådighed:

- * Løsn mixerslangen
- ▷ *Brugermanual*
- * Bland 5 ml WMF specialrengøringsmiddel med 0,5 l varmt vand

⚠ Pas på!
Træk mælkeslangen forsigtigt af.

B



- * Skil kombiudløbet ad
- * Dyp en af enderne på mælkeslangen i rengøringsopløsningen

- * Resten af mælkeslangen føres stykke for stykke ned i rengøringsopløsningen
Dette forhindrer, at der dannes luftbobler i mælkeslangen.
- * Læg kombiudløbets dele i opløsningen med rengøringsmiddel (3 dele)
Alle delene skal være helt dækket af rengøringsopløsningen.

C



- * Efter 5 timer skylles kombiudløbet og mælkeslangen meget grundigt med rent vand

Hvis til rådighed:

- * Skyl mixerslangen meget grundigt
- * Sæt kombiudløbet sammen igen
- * Sæt kombiudløbet tilbage i maskinen
- * Sæt mælkeslangen i

Hvis til rådighed:

- * Sæt mixerslangen i

⚠ Henvisninger

Skummerengøring:

mellemrengøring af mælkesystemet, se "Skylning af mælkesystem".

Manuel rengøring af kombiudløb uden Plug&Clean:

skal udføres mindst 1 x om dagen.

Manuel rengøring af kombiudløb med Plug&Clean:

skal udføres mindst 1 x om ugen.

Efter Plug&Clean-rengøringen:

den rengjorte mælkeslange og adapteren kan opbevares i et lukket køleskab.