

Lynguide for „Daglig rengøring“ cafemat! med bufferbeholder

Denne lynguide erstatter ikke brugermanualen!



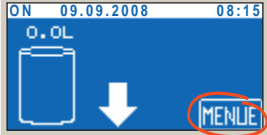
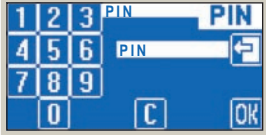


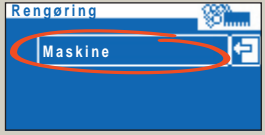
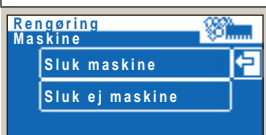
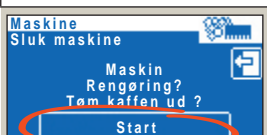
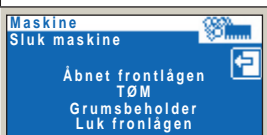

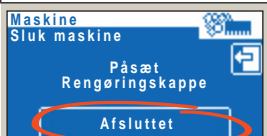

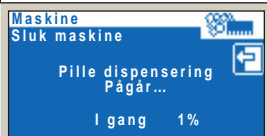

Vær opmærksom på kapitel 5 „Vedligeholdelse“ i brugermanualen.

Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne kapitel 9, „Sikkerhed“ i brugermanualen.

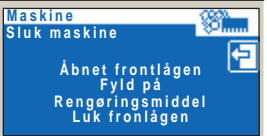

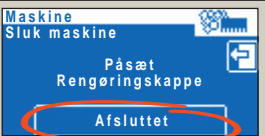



WMF
cafemat!

Fuldautomatisk rengøring med bufferbeholder

1  <p>Forudsætninger: * Rengøringsgranulat i granulatheholder  Spildbakken skal være isat!</p>	2  <p>Maskine er driftsklar og forvalgt sat på „Tom“ * Tryk på MENUE</p>	3  <p>Kun med PIN-sikring * Indlæs PIN-kode</p>	4  <p>* Tryk på  (pleje)</p>	5  <p>* Tryk på Maskine</p>
6  <p>* Tryk på det ønskede valg</p>	7  <p>* Tryk på Start</p>	8  <p>* Åbn frontlågen * Tøm og rengør grumsbeholderen</p>	9  <p>* Sæt grumsbeholderen på plads igen</p>	
10  <p>* Luk frontlågen igen</p>	11a  <p>* Tryk på Afsluttet</p>	11b  <p>* Sæt stænkskærmen under udløbet * Bekræft med Afsluttet</p>	12  <p><i>Rengøringsgranulatet bliver automatisk doseret.</i></p>	13  <p><i>Rengøringssekvensen kører. Varighed ca. 25 minutter.</i></p>

Halvautomatisk rengøring eller „Nødrengøring“ ved defekt granulatoseringsenhed

11  <p>* Åbn frontlågen</p>	12  <p>* 1 stor doseringskke (ordre-nr.: 33 0742 3000) Påfyld rengøringsgranulat (100 stk.)</p>	13 <p>* Luk frontlågen</p>	14  <p>* Luk klappen til manuel påfyldning</p>
15  <p>* Sæt stænkskærmen under og bekræft</p>	16  <p><i>Rengøringssekvensen kører. Varighed ca. 25 minutter.</i></p>		

Kort vejledning for „Daglig rengøring“ cafemat! uden bufferbeholder

Denne lynguide erstatter ikke brugermanualen!



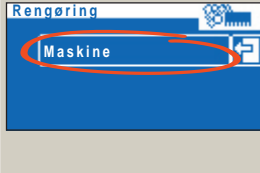


Vær opmærksom på kapitel 5 „Vedligeholdelse“ i brugermanualen.

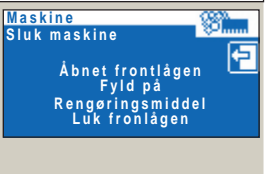

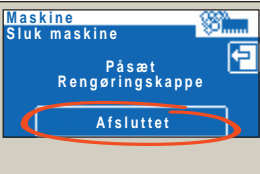


Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne kapitel 9, „Sikkerhed“ i brugermanualen.



Fuldautomatiske rengøring uden bufferbeholder

1  <p>Forudsætninger: * Rengøringsgranulat i granulatbeholder  Spildbakken skal være isat!</p>	2  <p>Maskinen er driftsklar. * Tryk på MENUE</p>	3  <p>Kun med PIN-sikring * indlæs PIN-kode</p>	4  <p>* Tryk på  (pleje)</p>	5  <p>* Tryk på Maskine</p>
6  <p>* Tryk på det ønskede valg</p>	7  <p>* Tryk på Start</p>	8  <p>* Åbn frontlågen * Tøm og rengør grumsbeholderen</p>	9  <p>* Sæt grumsbeholderen på plads igen</p>	10  <p>* Luk frontlågen igen</p>
11a  <p>* Gennemfør trin 1 til 10 Se <i>Fuldautomatisk rengøring.</i></p>	11b  <p>* Sæt stænkskærmen under udløbet * Bekræft med Afluttet</p>	12  <p><i>Rengøringsgranulatet bliver automatisk doseret.</i></p>	13  <p><i>Rengøringssekvensen kører.</i> <i>Varighed ca. 15 minutter.</i></p>	

Halvautomatisk rengøring eller „Nødrengøring“ ved defekt granulatdoseringsenhed

11  <p>* Åbn frontlågen</p>	12  <p>* 1 lille doseringsske (ordre-nr. 33 0742 4000) Påfyld rengøringsgranulat (40 stk.)</p>	13 <p>* Luk frontlågen</p>	14a  <p>* Sæt stænkskærmen under udløbet * Bekræft med Afluttet</p>
14b  <p>* Sæt stænkskærmen under udløbet * Bekræft med Afluttet</p>	15  <p><i>Rengøringssekvensen kører.</i> <i>Varighed ca. 12 minutter.</i></p>		